


1. Hovedafbryder
2. Pilot-lys (indikerer om der er strøm på maskinen)
3. Vasketids kontakt. (kort / lang vaskecyklus)
4. Vaskecyklus lys (vaskecyklus i gang)
5. Boiler / skylle-temperatur indikator
6. Tank temperatur indikator

#### FØR OPSTART:

- Tjek at bundproppen / overløbs-tragten sidder korrekt placeret i vaskekarrets bund.
- Tjek at slangen med Detergent sidder i dunken med sæbe (og at der er noget i beholderen)
- Tjek at slangen med rinse-aid sidder i dunken med afspændingsmiddel (og at der er noget i beholderen)

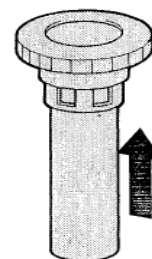

Bundprop / overløb

#### Opstart af maskinen:

- Tænd på hovedafbryderen, knap 1. Dette skal gøres ca. 45 minutter inden maskinen skal benyttes, så den kan nå at opvarme vaskevandet inden den skal benyttes.
- Når begge lys i 5 og 6 er gået ud, er maskinen klar til brug.
- Den fyldte opvaskekurv stilles ind i maskinen og låget lukkes ned. Herved starter opvaskemaskinen sin vaskecyklus. Når Lys nummer 4 reagerer, så er maskinen færdig med at vaske.
- Lysene i pære 5 og 6 vil løbende slukke og tænde afhængigt af vandets temperatur.

#### Slukning af maskinen

- Sluk på hovedafbryderen, knap 1
- Tag opvaskemaskinens bundprop op og vent på at vandet er løbet ud
- Rengør maskinens indre med en klud, så madrester mv. ikke sidder i maskinen.